



Tested by:
Testé par:
Geprüft durch:
Testato da:
Evaluado por:
Getest door:
Testado por:
Проверены:
試験機関:

RICOTEST s.r.l.

via Tionne 9, I-37010 Pastrengo (VR) Italy, NB 0498

Distributed in the U.S. by:
Distribué aux U.S.A. par:
Vertrieben in den U.S.A. durch:
Distribuito negli USA da:
Distribuido en los E.U. por:
Distributeur in de VS:
Distribuido nos E.U.A. por:
Распространяются в США:
Америка:

Parts Unlimited®

Distributed in Europe by:
Distribué en Europe par:
Vertrieben in Europa durch:
Distribuito in Europa da:
Distribuido en Europa por:
Distributeur in Europa:
Distribuido na Europa por:
Распространяются в Европе:
Йорロッパ:

Parts Europe GmbH
Conrad-Roentgen-Str. 2,
54332 Wasserliesch, Germany

Distributed in Canada by:
Distribué au Canada par:
Vertrieben in Kanada durch:
Distribuito in Canada da:
Distribuido en Canadá por:
Distributeur in Canada:
Distribuido no Canadá por:
Распространяются в Канаде:
Канада:

Parts Canada®

Revision - 24-APRIL-2015



WWW.RIDEICON.COM



PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT USER MANUAL

Stryker Back Armor

Motorcyclist's Back Protector

DIRECTIVE 89/686/EEC

CATEGORY II

STANDARD EN 1621-2:2014

NOT TO BE REMOVED EXCEPT BY CONSUMER

УДАЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ПОТРЕБИТЕЛЕМ



ICON® STRYKER BACK ARMOR

Мотоциклетный протектор спины


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПОСРЕДСТВАМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ



ДИРЕКТИВА 89/686/ЕЕС
КАТЕГОРИЯ II
СТАНДАРТ EN 1621-2:2014

STRYKER BACK ARMOR В КАЧЕСТВЕ КОМПОНЕНТА ЖИЛЕТА STRYKER

СХЕМА 1

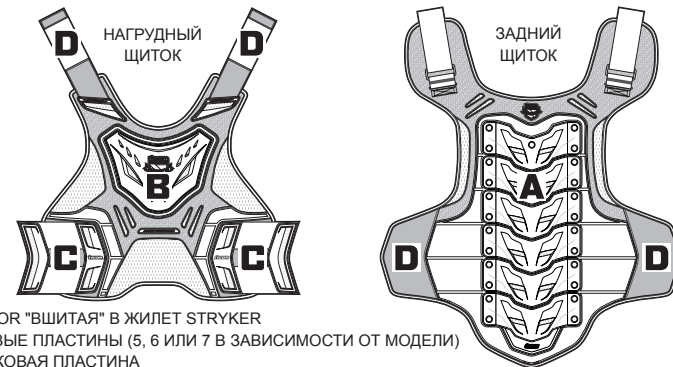

УКАЗАТЕЛЬ:

МОДЕЛЬ STRYKER BACK ARMOR "ВШИТАЯ" В ЖИЛЕТ STRYKER

- A. ЗАДНИЕ ПЛАСТИКОВЫЕ ПЛАСТИНЫ (5, 6 ИЛИ 7 В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОДЕЛИ)
- B. ПЕРЕДНЯЯ ПЛАСТИКОВАЯ ПЛАСТИНА
- C. V-ОБРАЗНАЯ НАКЛАДКА С ЗАСТЕЖКОЙ-"ЛИПУЧКОЙ"
- D. МАТЕРИАЛ ЗАСТЕЖКИ-"ЛИПУЧКИ"

СИЗ:

В соответствии с определением директивы 89/686/ЕЕС протектор спины Icon® Stryker Back Armor считается средством индивидуальной защиты (СИЗ). Противоударный протектор, описание которого представлено в этом руководстве, считается СИЗ категории II, и поэтому маркировка CE может быть нанесена на него только после получения сертификата соответствия CE (Совета Европы) и последующей соответствующей сертификации в уполномоченном органе ЕС. Размещение маркировки CE на протекторе Stryker Back Armor говорит о его соответствии базовым требованиям по охране труда и технике безопасности Директивы 89/686/ЕЕС.

Протектор, описание которого приводится в этом руководстве, прошел типовое испытание CE в уполномоченном органе Ricotest s.r.l, № 0498, на соответствие директиве 89/686/ЕЕС. Кроме того, она была проверена и испытана на соответствие техническому стандарту EN 1621-2:2014 "Одежда, защищающая мотоциклистов от механических воздействий, часть 2: мотоциклетные протекторы для спины. Требования и методы испытаний".

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Протектор спины Icon® Stryker Back Armor в том виде, в котором он описан в этом руководстве, является компонентом жилета Icon® Stryker. Использовать протектор спины Stryker Back Armor можно исключительно для езды на дорожных мотоциклах; использовать жилет Stryker можно исключительно для езды на дорожных мотоциклах. Протектор Stryker Back Armor предназначен для обеспечения ограниченной защиты только в определенных обстоятельствах. Протектор Stryker Back Armor предназначен для обеспечения защиты только во время езды на дорожных мотоциклах. Протектор Stryker Back Armor предназначен для использования в дополнение к другому защитному снаряжению. Использование протектора Stryker Back Armor в дополнение к любому другому СИЗ или снаряжению для езды на мотоциклах не означает, что упомянутое СИЗ или снаряжение для езды на мотоциклах соответствует стандартам CE.

Езда на дорожном мотоцикле по определению опасна, и использование протектора спины Stryker Back Armor не способно предотвратить травму или смерть. Для дополнительной защиты во время езды на мотоцикле компания Icon® настоятельно рекомендует всегда использовать несколько совместимых между собой СИЗ, включая сертифицированный шлем, куртку с противоударной защитой для плеч и локтей, сертифицированный протектор спины, сертифицированные штаны, сертифицированные противоударные протекторы для коленей, голеней и бедер, перчатки и сертифицированные ботинки.

МАРКИРОВКА CE:

Ниже приводится пример маркировки CE и других маркировок на протекторе спины Stryker Back Armor в соответствии с директивой 89/686/ЕЕС и EN 1621-2:2014.

Пример: маркировка для протектора спины Stryker Back Armor



Таблица 1: расшифровка маркировки

	Название или логотип производителя.
	Название или внутренний технологический код СИЗ.
	Маркировка CE обозначает, что протекторы соответствуют требованиям или директиве 89/686/ЕЕС.
	Обозначение, указывающее на то, что к данной продукции прилагается руководство по эксплуатации (информационный лист).

	Размер протектора спины с указанием расстояние между талией и плечом мотоциклиста в сантиметрах, позволяющий правильно подобрать протектор.
	Специальный символ, означающий, что протектор предназначен только для езды на мотоциклах.
	Обозначение типа протектора спины: • FB обозначает протектор для всей поверхности спины • CB обозначает протектор для центральной части спины • LB обозначает протектор для нижней части спины В соответствии со стандартом EN 1621-2:2014
(Пример) 	Обозначение уровня эффективности противоударного протектора по результатам тестирования на воздействие внешних условий в соответствии со стандартом EN 1621-2:2014. Дальнейшая информация относительно уровня эффективности данного протектора содержится в разделе настоящего Руководства пользователя <u>РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</u> и включенной в этот раздел таблице 2 " <u>Результаты типовых испытаний протектора спины Stryker Back Armor по стандарту EN 1621-2:2014</u> ".
(Пример)	Специальное обозначение для противоударных протекторов, которые прошли дополнительное тестирование на воздействие высоких температур (40°C/104°F). Если это поле оставлено пустым, это означает, что тестирование не проводилось.
(Пример)	Специальное обозначение для противоударных протекторов, которые прошли дополнительное тестирование на воздействие низких температур (-10°C/14°F). Если это поле оставлено пустым, это означает, что тестирование не проводилось.
<u>EN 1621-2:2014</u>	Технический стандарт.
	Помимо описанных выше маркировок, могут присутствовать другие закодированные данные, которые компания Icon® использует для своих изделий. Кодовые обозначения также могут встречаться в других версиях маркировки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Выбор правильного размера:

Протектор одного размера не может подходить для всех размеров и типов телосложения. Размерная система протекторов спины основана на расстоянии от талии до плеча (измеряется от линии талии на спине, которая располагается на 5 см выше высшей точки подвздошного гребня, до высшей точки, в которой пересекаются линии плеча и шеи), так как не существует универсальной зависимости от высоты человека. Эти величины измеряются с помощью сантиметровой ленты. Чтобы убедиться в правильном выборе размера Stryker Back Armor, см. таблицу ниже:

Таблица 1: Рекомендуемая защита Stryker Back Armor

Пол	Расстояние от плеча до талии (см)		Модель Stryker Back Armor	Используется в изделии Icon®
Женщины	От 38	До 41	Внешняя оболочка с 5 пластиковыми пластинами	Жилет Stryker, женский размер S/M
Женщины	От 40	До 45	Внешняя оболочка с 6 пластиковыми пластинами	Жилет Stryker, женский размер L/XL
Мужчины	От 40	До 45	Внешняя оболочка с 6 пластиковыми пластинами	Жилет Stryker, мужской размер S/M
Мужчины	От 40	До 45	Внешняя оболочка с 6 пластиковыми пластинами	Жилет Stryker, мужской размер L/XL
Мужчины	От 43	До 47	Внешняя оболочка с 7 пластиковыми пластинами	Жилет Stryker, мужской размер 2XL/3XL

Положение и посадка протектора:

Для максимальной защиты протектор необходимо надевать так, чтобы он надежно закрывал уязвимые участки тела (см. таблицы 1 и 3 и схему 2). Для правильного расположения протектора его форма должна соответствовать форме защищаемой области. Если протектор уже является элементом одежды или вшит или встроен с помощью молний, то для его правильного размещения этот элемент одежды также должен быть подходящего размера. Посадка протекторов разных моделей различается, поскольку различается их дизайн и конструкции. Пользуйтесь только такими протекторами, которые подходят вам по размеру.

Имеется несколько моделей протекторов Stryker Back Armor (см. таблицу 1, столбец 3 "Модель Stryker Back Armor"), которые отличаются по числу пластиковых пластин, составляющих внешнюю оболочку. Эти модели предназначены для людей с разным расстоянием от плеча до пояса.

Внимание! Убедитесь, что выбранная вами модель протектора Stryker Back Armor подходит вам по размеру (расстояние от плеча до талии).

Протектор спины Stryker Back Armor также используется в других продуктах Icon® (см. таблицу 1, столбец 4 "Используется в изделии Icon®"). В некоторых случаях в зависимости от расстояния от плеча до талии вам может подойти по размеру несколько изделий Icon® с протектором спины Stryker Back Armor. Некоторые изделия Icon®, в которых используется протектор спины Stryker Back Armor, отличаются только обхватом груди; а некоторые — обхватом груди и расстоянием от плеча до талии.

Внимание! Убедитесь при выборе изделия, что вам подходит по размеру как протектор спины Stryker Back Armor, так и элементы одежды.

Протектор Stryker Back Armor следует носить под одеждой, чтобы он плотно прилегал к телу и полностью закрывал защищаемую область. Убедитесь, что протектор Stryker Back Armor и элемент одежды, в котором он используется, плотно, но не слишком тесно прилегают к телу. Проверьте, чтобы снаряжение как можно лучше было зафиксировано на теле. Проверьте, чтобы у всех регулировочных ремней хватало длины для затяжки и ослабления, чтобы обеспечить надлежащее прилегание. Убедитесь, что протектор Stryker Back Armor и элемент одежды, в котором он используется, не вызывают неудобства и не снижают свободу движений водителя или не ограничивают доступ к средствам управления и способность управлять мотоциклом при нормальной посадке во время езды. Если протектор прилегает неправильно, используйте другую модель сертифицированного по стандартам CE протектора спины.

Внимание! Избегайте ношения протектора, который слишком велик по размеру. Протектор может задеть шлем и создать опасность при езде.

Внимание! Протектор Stryker Back Armor не предназначен для использования с любыми другими изделиями, кроме рекомендованных Icon®.

Инструкции по установке, использованию и регулировке

Если протектор шит в жилет Icon® Stryker:

- Отсоедините нагрудный щиток жилета от заднего щитка, потянув на себя V-образные застежки-"липучки" справа и слева от нижней части нагрудного щитка на уровне талии. Наденьте жилет через голову на плечи и убедитесь, что протектор спины Stryker Back Armor закрывает позвоночник, а задние пластиковые элементы конструкции смотрят наружу. По очереди возьмите концы V-образных застежек-"липучек", потяните их вперед и прижмите к соответствующим частям системы крепления в нижней части нагрудного щитка. Жилет можно приподнять или опустить, расстегнув застежки-"липучки" на плечах и отрегулировав длину ремней: увеличить (чтобы опустить жилет) или уменьшить (чтобы приподнять жилет). После регулировки длины ремней надежно застегните застежки-"липучки". Чтобы изменить степень прилегания жилета к телу в области талии, отстегните левую и правую V-образные застежки-"липучки" на нагрудном и заднем щитках на уровне талии. Потяните за V-образные застежки по одной, чтобы отстегнуть их от нагрудного или заднего щитка, затем пристегните их к тому же щитку. Увеличение длины эластичного ремня уменьшает плотность прилегания жилета к талии, уменьшение длины эластичного ремня увеличивает плотностью прилегания к талии.
- В любом случае убедитесь, что протектор Stryker Back Armor находится в правильном положении и зафиксирован между лопаток на позвоночнике. Убедитесь, что снаряжение плотно, но не слишком тесно прилегает к телу. Проверьте, чтобы все V-образные застежки-"липучки" на нагрудном и заднем щитке были надежно закреплены.

В любом случае проверьте, чтобы снаряжение было зафиксировано на теле как можно лучше и не ограничивало движения и доступ ко всем элементам управления мотоциклом. Для обеспечения максимальной защиты и безопасности протектор спины Stryker Back Armor не должен вызывать неудобства и снижать свободу движений водителя или ограничивать доступ к элементам управления и способность управлять мотоциклом при нормальной посадке во время езды. Если не удастся надлежащим образом подогнать выбранную модель протектора Stryker Back Armor и/или изделие с протектором Stryker Back Armor, попробуйте найти другую модель сертифицированного по стандартам CE протектора спины.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОВЕРКЕ НА ИЗНОС

Перед каждым использованием:

Убедитесь, что все пластиковые части протектора спины и элемента одежды надежно закреплены и на них отсутствуют трещины и потертости. Убедитесь в отсутствии износа, грязи или иных повреждений застежек, креплений и ремней, влияющих на степень их надежности и фиксации. Ненадежно закрепленные СИЗ не обеспечивают защиту. Если какая-либо из частей протектора спины Stryker Back Armor или элемента одежды, в котором он используется, сломана, треснула, оторвалась или повреждена, незамедлительно замените протектор Stryker Back Armor.

В случае механического воздействия:

В случае удара ключевые составляющие протектора спины Stryker Back Armor могут быть повреждены, и протектор Stryker Back Armor может перестать обеспечивать ограниченную защиту от воздействий, описанных в разделах "Запреты и ограничения по использованию", "Рабочие характеристики" и "Ограничения по защите". Повреждение может быть не заметно на первый взгляд. В случае какого-либо воздействия или аварии полностью замените протектор Stryker Back Armor и элемент одежды, в котором он используется. Сменные протекторы можно приобрести в пунктах розничной торговли компании Icon®.

Правило 3-х лет:

В целом, такие легкие СИЗ, как протектор Stryker Back Armor, следует менять, по крайней мере, каждые 3 года, даже если они не имеют видимых повреждений. Повреждения могут быть незаметны при простом визуальном осмотре.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Протектор спины Stryker Back Armor прошел типовые испытания CE на соответствие директиве 89/686/ЕЕС. Кроме того, он был проверен и испытан на соответствие надлежащему техническому стандарту.

Европейский стандарт EN 1621-2:2014 включает два уровня защиты в зависимости от защитных приспособлений. Уровень риска или опасности, с которыми будет сталкиваться мотоциклист, тесно связаны с его манерой вождения и видом аварии. В стандарте EN 1621-2:2014 уровень защиты 1 считается минимально необходимым уровнем защищающей способности в случае аварии. Протекторы спины этого уровня имеют оптимальные качества для комфорта при любой манере вождения. В случае если стиль вождения или вид спорта мотоциклиста связан с повышенным риском, по стандарту EN 1621-2:2014 рекомендуются защитные приспособления уровня 2 с повышенным уровнем защиты. Однако усиление защиты означает утяжеление экипировки и снижение уровня комфорта, поэтому данный уровень подходит не всем мотоциклистам.

Таблица 2: Результаты типовых испытаний протекторов спины Stryker Back Armor по стандарту EN 1621-2:2014

Пол	Изделие Icon®	Включает модель Stryker Back Armor	Stryker Back Protector Расстояние от плеча до талии (см)		Защищаемая область протектора спины Stryker Back Protector	Уровень эффективности по результатам тестирования на воздействие внешних условий в соответствии с пунктом 5.1.6.1	Уровень эффективности по результатам тестирования на воздействие высокой влажности в соответствии с пунктом 5.1.6.2	Маркировка итогового уровня эффективности протектора спины Stryker Back Protector в соответствии с пунктом 4.4
Женщины	Stryker Back Armor в качестве компонента жилета Stryker, женский размер S/M	Внешняя оболочка с 5 пластиковыми пластинами	От 38	До 41	Вся поверхность спины (FB)	Уровень 1	Уровень 1	Уровень 1
Женщины	Stryker Back Armor в качестве компонента жилета Stryker, женский размер L/XL	Внешняя оболочка с 6 пластиковыми пластинами	От 40	До 45	Вся поверхность спины (FB)	Уровень 1	Уровень 1	Уровень 1
Мужчины	Stryker Back Armor в качестве компонента жилета Stryker, мужской размер S/M	Внешняя оболочка с 6 пластиковыми пластинами	От 40	До 45	Вся поверхность спины (FB)	Уровень 1	Уровень 1	Уровень 1
Мужчины	Stryker Back Armor в качестве компонента жилета Stryker, мужской размер L/XL	Внешняя оболочка с 6 пластиковыми пластинами	От 40	До 45	Вся поверхность спины (FB)	Уровень 1	Уровень 1	Уровень 1
Мужчины	Stryker Back Armor в качестве компонента жилета Stryker, мужской размер 2XL/3XL	Внешняя оболочка с 7 пластиковыми пластинами	От 43	До 47	Вся поверхность спины (FB)	Уровень 1	Уровень 1	Уровень 1


Примечание. Дополнительные характеристики: пластиковая пластина на нагрудном щитке жилета Stryker Vest также была предоставлена в уполномоченную организацию RICOTEST s.r.l. №0498 для проведения дополнительных испытаний на соответствие положениям Директивы 89/686/EEC и требованиям ударпрочности технического стандарта EN 14021:2003 "Защита от камней и гравия для водителей внедорожных мотоциклов: требования и методы испытаний" (раздел 4.7). В соответствии с положениями разделов 4.7, 5.1.2 и 6.6 после воздействия ударной силой в 10 Дж среднее максимальное значение силы, фиксируемое под нижним рабочим контактом, не должно превышать 27 кН. Во время испытаний защиты от камней на нагрудном щитке жилета Stryker Vest максимальное значение силы составило 4,7 кН.

Чтобы определить, какая именно часть протектора Stryker Back Armor поглощает энергию удара, см. таблицу и рисунок ниже:

Таблица 3: Часть протектора Stryker Back Armor, поглощающая энергию удара

Пол	Изделие Icon®	Включает модель Stryker Back Armor	A (см)	B (см)	C (см)	D (см)
Женщины	Stryker Back Armor в качестве компонента жилета Stryker, женский размер S/M	Внешняя оболочка с 5 пластиковыми пластинами	29,5	11,9	18,0	11,9
Женщины	Stryker Back Armor в качестве компонента жилета Stryker, женский размер L/XL	Внешняя оболочка с 6 пластиковыми пластинами	32,4	13,1	19,8	13,1
Мужчины	Stryker Back Armor в качестве компонента жилета Stryker, мужской размер S/M	Внешняя оболочка с 6 пластиковыми пластинами	32,4	13,1	19,8	13,1
Мужчины	Stryker Back Armor в качестве компонента жилета Stryker, мужской размер L/XL	Внешняя оболочка с 6 пластиковыми пластинами	32,4	13,1	19,8	13,1
Мужчины	Stryker Back Armor в качестве компонента жилета Stryker, мужской размер 2XL/3XL	Внешняя оболочка с 7 пластиковыми пластинами	33,8	13,6	20,7	13,6

Схема 2

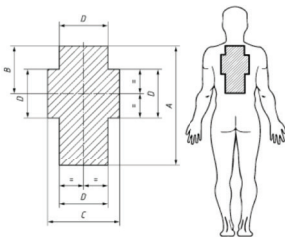

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ЗАЩИТЕ

Общее использование:

Протектор спины Stryker Back Armor предназначен для обеспечения определенной защиты в усредненных дорожных условиях без существенного ухудшения способности водителя управлять мотоциклом. Протектор Stryker Back Armor предназначен для обеспечения безопасности и комфорта. Протектор Stryker Back Armor относится к средствам индивидуальной защиты (СИЗ), поскольку он изготовлен с целью обеспечения **ограниченной** защиты спины в случае аварии или падения с мотоцикла во время дорожной езды. Дополнительные серьезные опасности, связанные с аварией с участием мотоцикла, включают: столкновения с другими средствами передвижения и объектами на дороге. Протектор Stryker Back Armor **не** предотвращает травмы, вызванные ударами, обладающими высокой энергией; травмы, вызванные большими усилиями сгиба, искривления, скручивания или раздавливания в результате удара объектом или об объект; травмы, вызванные резкими движениями, или обширные проникающие повреждения. Уровни силы, используемой при испытаниях, **нельзя** напрямую сопоставить с силами, воздействию которых мотоциклисты подвергаются при реальных авариях, поэтому изделия, соответствующие требованиям стандарта EN 1621-2:2014, способны лишь снизить тяжесть некоторых незначительных травм. Принцип заключается в том, чтобы создать изделие, позволяющее снизить риск причинения травмы в области, для ограниченной защиты которой были спроектированы данные СИЗ (для дополнительной информации см. таблицу 4 и схему 1).

Внимание! Ни один из видов защиты для спины не способен обеспечить полную защиту от травм.

Внимание! Протектор спины Stryker Back Armor не может предотвратить травмы позвоночника.

При использовании жилета Stryker Vest с протектором Stryker Back Armor в качестве структурного элемента дополнительная пластиковая пластина на нагрудном щитке жилета Stryker Vest, частично закрывающая грудину, является элементом дизайна. Она может защищать от летящих небольших камней и гравия. Другие пластиковые фрагменты и элементы Stryker Vest, кроме непосредственно протектора Stryker Back Armor и пластиковой пластины на нагрудном щитке, являются лишь элементами дизайна и не обеспечивают никакой защиты. Сертификацию прошел только сам протектор Stryker Back Armor. В соответствии с Директивой 89/686/ЕЕС пластиковая пластина прошла испытания на ударопрочность одним из доступных методов по техническому стандарту EN 14021:2003 (раздел 4.7), однако, она не проходила никаких процедур дополнительной сертификации. **Пластиковая пластина на передней части жилета Stryker Vest НЕ является протектором грудной клетки.** Она не предотвращает травмы, вызванные ударами, обладающими высокой энергией; травмы, вызванные большими усилиями сгиба, искривления, скручивания или раздавливания в результате удара объектом или об объект; травмы, вызванные резкими движениями, или обширные проникающие повреждения.


Применение не по назначению, ведущее к ухудшению рабочих характеристик протектора Stryker Back Armor:

Для выполнения защитной функции протектор Stryker Back Armor необходимо надеть. Использование протектора Stryker Back Armor не по назначению может серьезно ухудшить его эффективность и рабочие характеристики. Чтобы протектор Stryker Back Armor сохранял свои исходные защитные свойства, используйте его только в целях, описанных в разделе "Запреты и ограничения по использованию" данного руководства. Никогда не вносите изменения в любые детали протектора Stryker Back Armor. Запрещается резать, обрезать, сгибать и скручивать сверх меры протектор Stryker Back Armor, поскольку это является применением изделия не по назначению и может привести к потере защитных свойств и/или к поломке. Не наносите краску на любой из элементов протектора Stryker Back Armor и не используйте красители любого характера.

Условия окружающей среды, ведущие к ухудшению рабочих характеристик протектора Stryker Back Armor:

Загрязнение инородными веществами и/или неверный уход могут существенно ухудшить эффективность протектора Stryker Back Armor и его рабочие характеристики. Не подвержайте протектор Stryker Back Armor воздействию высоких температур, интенсивного прямого солнечного света или крайне высокой влажности. Не подвержайте протектор Stryker Back Armor воздействию очень высоких или низких температур, как, например, в закрытой машине или при хранении на улице.

ИНСТРУКЦИИ ПО УХОДУ

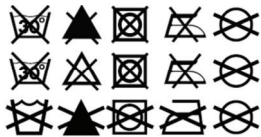

Чистка:

Для очистки внешней поверхности протектора Stryker Back Armor используйте смоченную в холодной воде ткань. Не применяйте растворители или другие токсичные вещества для чистки протектора Stryker Back Armor. Сушите противоударный протектор в расправленном виде в вентилируемом помещении при комнатной температуре; не используйте фены или другие нагреватели.

Уход:

Кроме описанных процедур чистки и хранения дополнительного ухода за противоударным протектором не требуется.

Хранение:

Храните протектор Stryker Back Armor в сухом, вентилируемом помещении, избегая солнечного света или источников тепла. Берегите изделие от ударов, падений и какого-либо иного механического воздействия. Не храните его под тяжелыми предметами. Не храните протектор Stryker Back Armor, распределяя его вес между несколькими отдельными точками. Если в ходе использования протектор промок, просушите Stryker Back Armor в вентилируемом помещении при комнатной температуре перед хранением; не применяйте фены или другие нагреватели.

Транспортировка:

При транспортировке протектора Stryker Back Armor не оставляйте его в закрытой машине на долгое время и не подвергайте его воздействию очень высоких или низких температур. Берегите изделие от ударов, падений и какого-либо иного механического воздействия. Не перевозите его под тяжелыми предметами.

Запасные детали:

Для протектора Stryker Back Armor нет запасных деталей.

Утилизация:

По истечении срока службы протектора Stryker Back Armor не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Утилизируйте данное изделие согласно местным требованиям к утилизации.

СОСТАВ

ЭТА ПРОДУКЦИЯ НЕ СОДЕРЖИТ ИЗВЕСТНЫХ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ.
ПОЛНОСТЬЮ НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

ОСВОБОЖДЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ПРОДУКЦИИ ОТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ВЛАДЕЛЬЦЕМ ПРОДУКЦИИ

НИ ОДНО СРЕДСТВО ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НЕ СПОСОБНО ЗАЩИТИТЬ ОТ ВСЕХ ВИДОВ ВОЗДЕЙСТВИЙ. НИ ОДНО СРЕДСТВО ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НЕ МОЖЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ ПОЛНУЮ ЗАЩИТУ ОТ ВСЕХ ВИДОВ ТРАВМ. ЕЗДА НА МОТОЦИКЛЕ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ОПАСНА, И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННОГО СНАРЯЖЕНИЯ НЕ МОЖЕТ ПРЕДОТВРАТИТЬ ТРАВМУ ИЛИ СМЕРТЬ. ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДАННОГО СНАРЯЖЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПРИНИМАЕТ НА СЕБЯ ВСЬ РИСК, КОТОРЫЙ СВЯЗАН С ЭТИМ ЗАНЯТИЕМ И МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ТРАВМЕ ИЛИ СМЕРТИ. НАСТОЯЩИМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ПРЕТЕНЗИЙ И СУДЕБНЫХ ИСКОВ В ОТНОШЕНИИ КОМПАНИИ ICON® (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ КОМПАНИИ LEMANS CORPORATION) И В ОТНОШЕНИИ КОМПАНИИ LEMANS CORPORATION В СЛУЧАЕ СВОЕЙ СМЕРТИ ИЛИ ТРАВМЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОДУКЦИИ КОМПАНИИ ICON®.